

Инструкция по установке фоторамки в торговый аппарат Foodbox

1. Открыть автомат и выдвинуть отсек управления (фото 1).



Фото 1

2. Демонтировать заглушку фоторамки, открутив гайки- 4 шт.(фото 2,2а)



Фото 2



Фото 2а

3. Фиксировать нижний кронштейн фоторамки гайками DIN 6923 M4- 2 шт.(фото 3)
4. Установить стекло (предварительно сняв защитную плёнку) и фоторамку на нижнем кронштейне. Фиксировать верхним кронштейном при помощи гаек DIN 6923 M4- 2 шт.(фото 3).

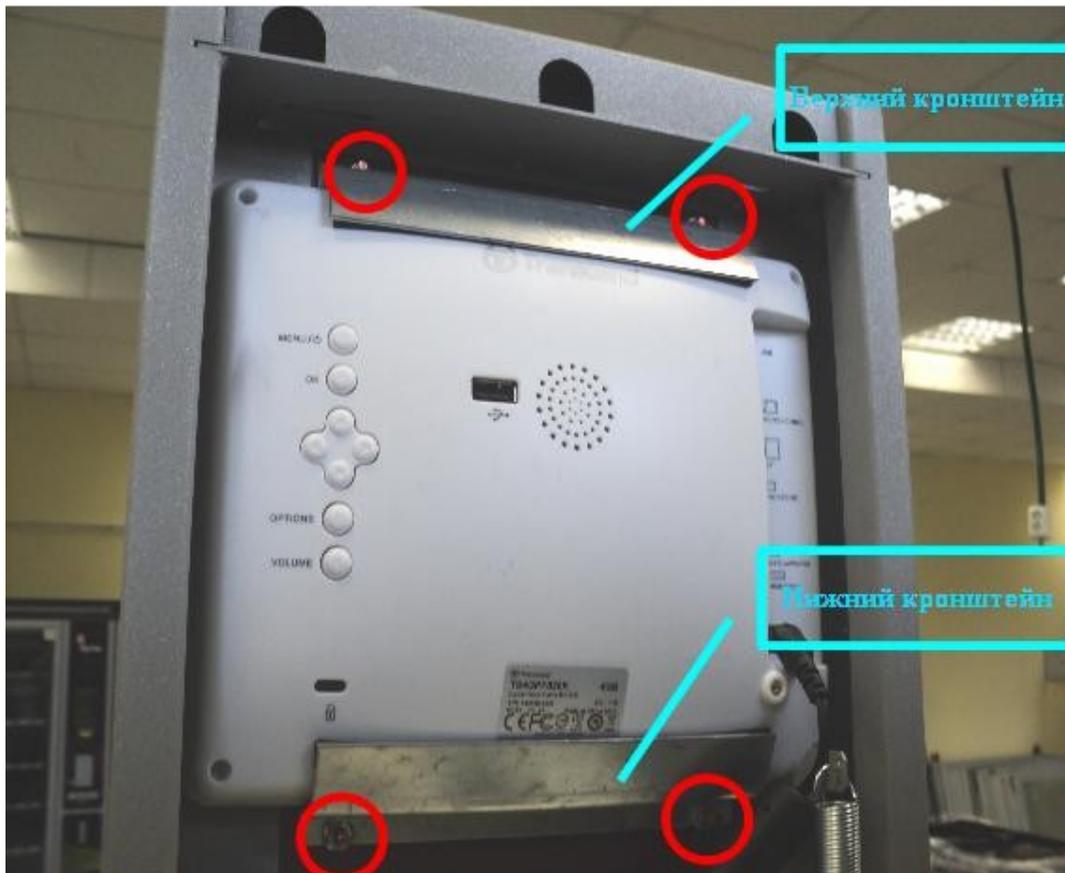


Фото 3

5. Вложить розетку в кронштейн и фиксировать на шпильках нижней полки отсека управления при помощи гаек DIN 6923 M4 — 4 шт. Вставить адаптер жгута питания фоторамки в розетку. (фото 4).

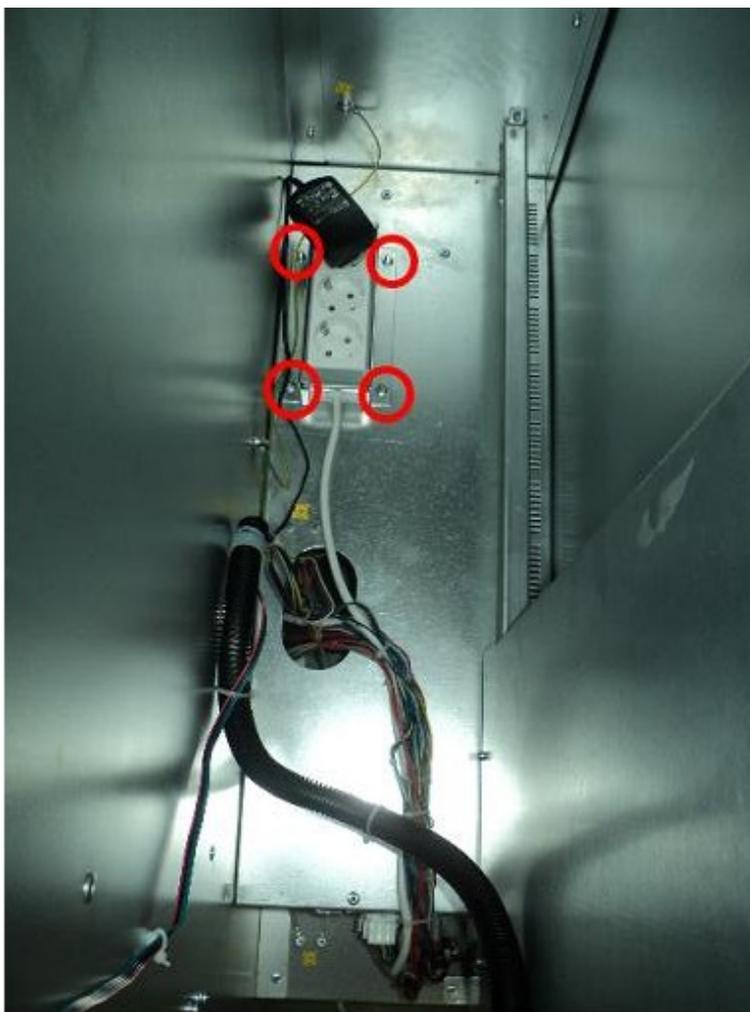


Фото 4

- Белый провод, идущий от розетки, подсоединить к трехконтактному разъему «220 V» на блоке питания внизу отсека управления. Подвязать стяжками к остальным жгутам (фото 5).

Если на автомате установлена надстройка (разъем «220 V» «занят»), то белый провод от розетки подсоединить к ответвлению жгута, включенного в разъем «220 V».

Если установлен жгут без дополнительного ответвления, то это необходимо указать в заказе на установку фоторамки.

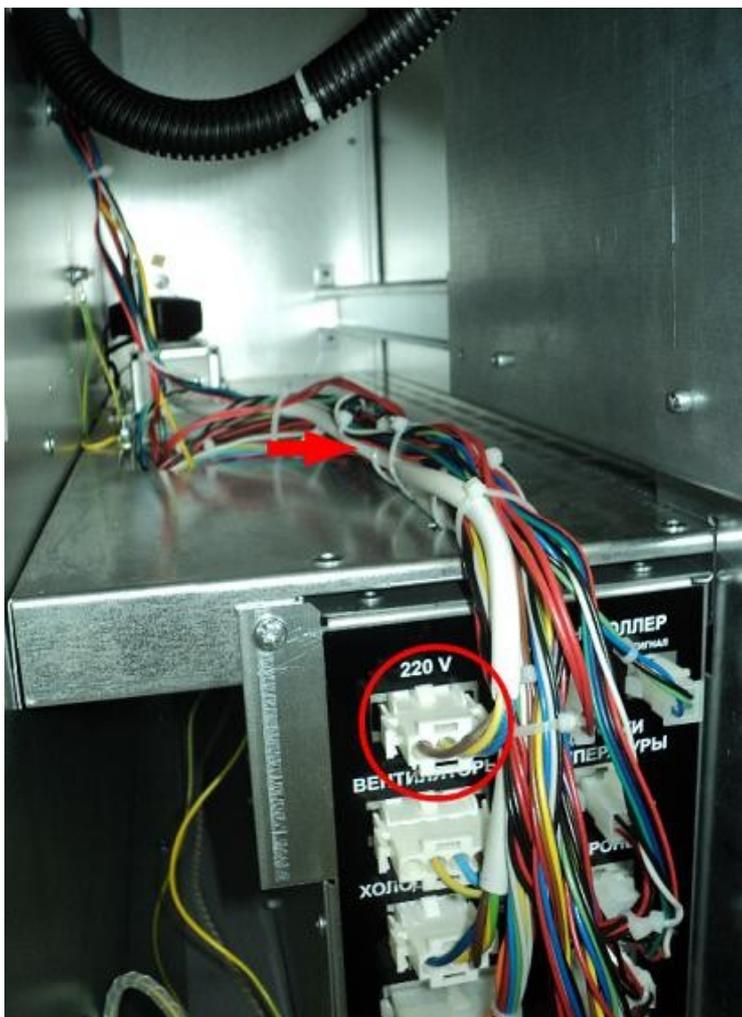


Фото 5

7. Жгут питания фоторамки закрепить стяжками вдоль основной подвязки, как показано на фото 6.



Фото 6

8. Проложить жгут питания фоторамки на стенке отсека управления вдоль зеленой пунктирной линии и подвязать при помощи площадок и стяжек (фото 7). Протянуть жгут питания фоторамки через отверстие в верхней части отсека управления и подсоединить к разъему фоторамки (фото 7а).

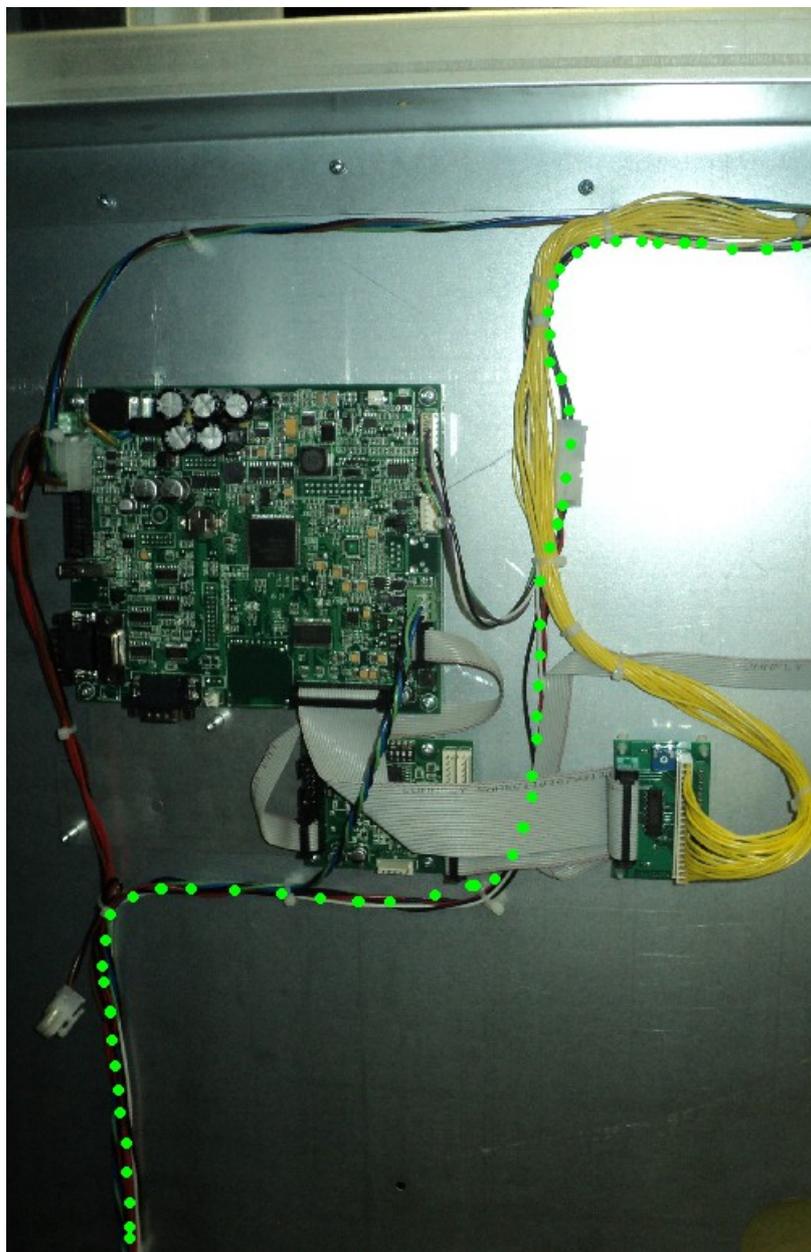


Фото 7



Фото 7а

9. Задвинуть отсек управления, закрыть автомат.

Вид аппарата с фоторамкой представлен на фото 8.



Фото 8